

# Pistolenreiniger



Reinigungsablauf

# Reinigung Spritzpistole

## Wichtiger Hinweis:

Spritzpistole während der Reinigung am Luftsystem angeschlossen lassen um Verschmutzungen in den Luftkanälen zu vermeiden.

### Zwischenreinigung



1-2 Farbbecher abschrauben.



3 Standardsprühkopf mit einer leichten Drehbewegung abnehmen.



4 Lanzettensprühkopf mit einer leichten Drehbewegung aufsetzen.



5 Farbbecher innen, von oben nach unten reinigen.




6 Pistole herumdrehen und Farbverschmutzungen ausspritzen (Luftzufuhr minimal eingestellt lassen).



7 Restfarbe von oben ausspritzen (Luftzufuhr minimal eingestellt lassen).




8 Luftdüse abschrauben.

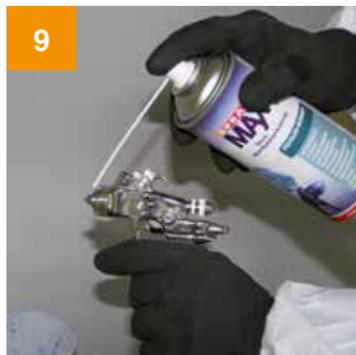


9 Farbdüse aussen und innen reinigen.



10-11 Restfarbe von vorne ausspritzen. Pistole vorne leicht nach unten neigen.

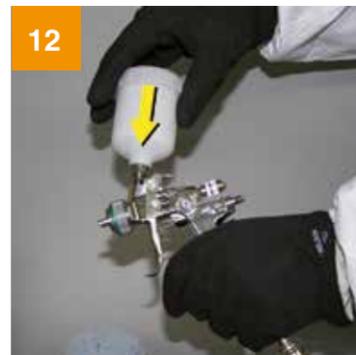

12 Farbbecher und Luftdüse aufschrauben.

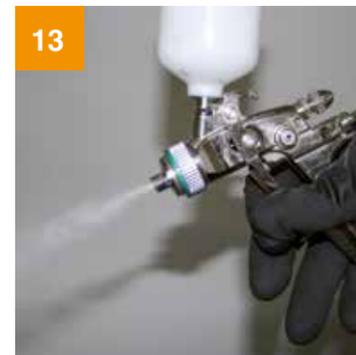

13 Reiniger in Farbbecher sprühen und Pistole durchspritzen.



14 Lackierpistole aussen reinigen.


- Für die schnelle und unkomplizierte Reinigung (z.B. beim Produkt/Farbwechsel)
- Für die Reinigung von Wasserbasis- und Lösemittelbasislack
- Für 1K und 2K Lack
- Entfernt selbst leicht angetrockneten Lack mühelos
- Unterstützt wirkungsvoll Pistolenreinigungsgeräte

### Hauptreinigung

Schritt 1 - 6 siehe oben



7-8 Luftdüse abschrauben und Farbdüse außen reinigen. Düsenkopf innen reinigen. Düsenkopf aussen reinigen.

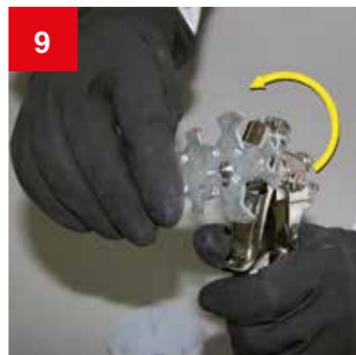


9 Farbdüse abschrauben. Farbnadel entfernen und reinigen.



10 Restfarbe von oben ausspritzen (Luftzufuhr minimal eingestellt lassen).



11 Restfarbe von vorne ausspritzen.

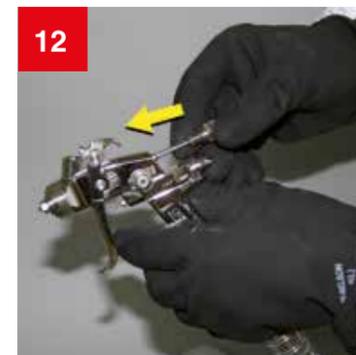

12 Farbnadel, Farbdüse und Luftdüse wieder einsetzen.



13 Farbbecher und Farbdüse aufschrauben.



14-15 Reiniger in Farbbecher sprühen und Pistole durchspritzen. Lackierpistole aussen reinigen.

## Reinigungsprozess Variator



1 Standardsprühkopf mit einer leichten Drehbewegung abnehmen.



2 Variator mit Drehbewegung aufsetzen.



3 Variator 1 Sek. auf Stufe 1 (Links) reinigen.



4 Variator 1 Sek. auf Stufe 2 (Mitte) reinigen.



5 Variator 1 Sek. auf Stufe 1 (Rechts) reinigen und Düse vorne leicht abreiben.



6 Variator mit Drehbewegung absetzen.



7 Standardsprühkopf mit leichter Drehbewegung aufsetzen.



THE WORLD OF  
SPRAYPAINT